

Válvula Solenóide *Série 2W*



Vantagens

- Pressão de 0 ~ 10bar
- Várias opções de tensão
- Corpo compacto
- Aplicável para vários fluidos



Características Técnicas

Modelo	2W025-06	2W025-08	2W160-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
Fluído	Ar Comprimido, Água, Óleo, Gases								
Operação	Atuação Direta								
Tipo Atuação	Normal Aberta ou Normal Fechada								
Ø (mm)	2.5		16		20	25	35	40	50
Valor CV	0.23		4.8		4.8	12	24	29	48
Conexão	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Viscosidade Fluído	≤ 20 CST								
Diferença Pressão	Ar: 0 ~ 10Bar; Água: 0 ~ 7Bar; Óleo: 0 ~ 9Bar; Normal Aberta: 0 ~ 8Bar								
Temperatura	NBR: -5 ~ 80°C; VITON: -10 ~ 150°C								
Faixa Voltagem	± 10%								
Material do Corpo	Latão								
Classe Proteção	IP67								

Codificação

2

Corpo	
W	Latão
S	Inox

Ø (mm)	
025	2,5
160	16
200	20
250	25
350	35
400	40
500	50

Rosca	
06	1/8"
08	1/4"
10	3/8"
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
35	1.1/4"
40	1.1/2"
50	2"

Posição	
Normal Fechada	
-	
Normal Aberta	
NA	

Vedação	
-	NBR
V	VITON

Tensão	
12D	
24D	
24AD	
110D	
220D	
380D	

EX BOBINA À PROVA DE EXPLOSAO
Disponível 1/8" a 1"

Exemplo: 2S160-10-24D
2W400-40NA-V-110D

Kit Reparo

KR - 2W

| |

Kit de Reparo Válvula 2W






Exemplo: KR-2WV-20
KR-2WN-50



	-	
Vedação		Rosca
N NBR		06 1/8"
V VITON		08 1/4"
		10 3/8"
		15 1/2"
		20 3/4"
		25 1"
		35 1.1/4"
		40 1.1/2"
		50 2"

Vazão

• 06 / 08

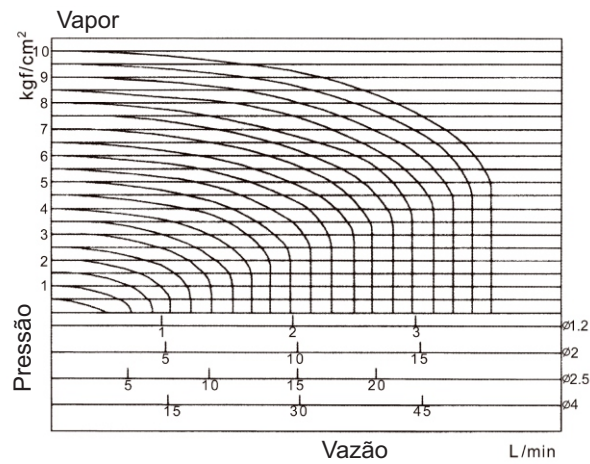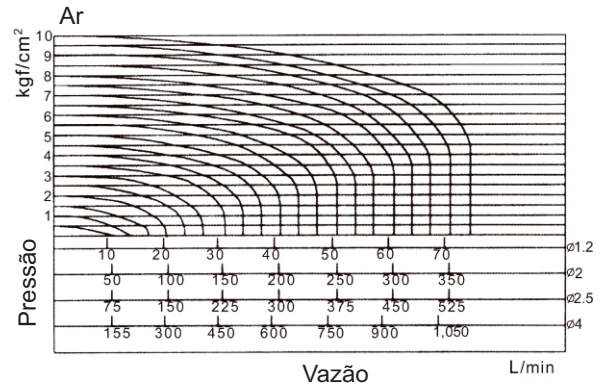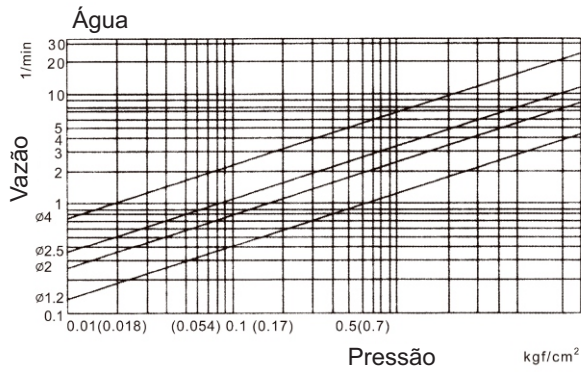


• 10 ~ 50

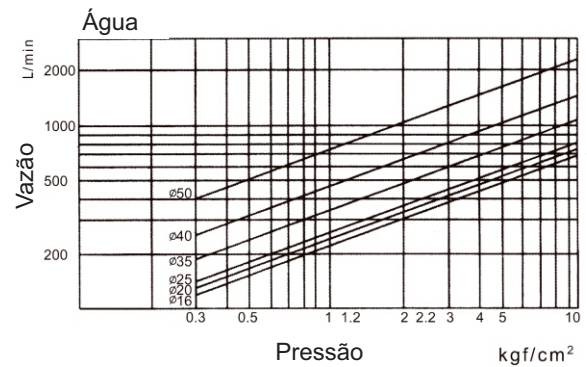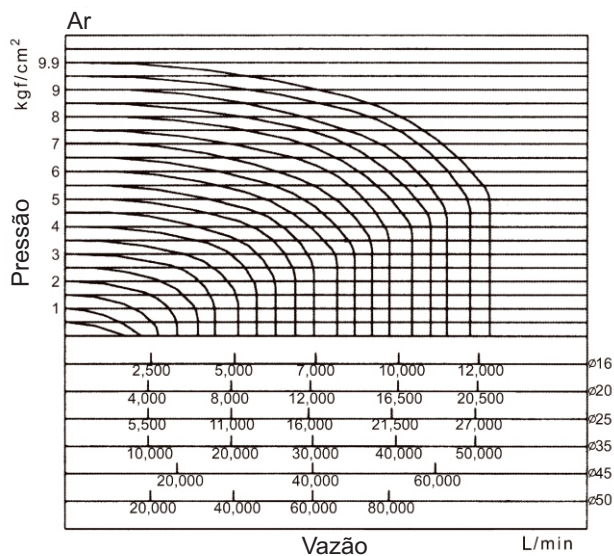

Dimensional


• 06 / 08

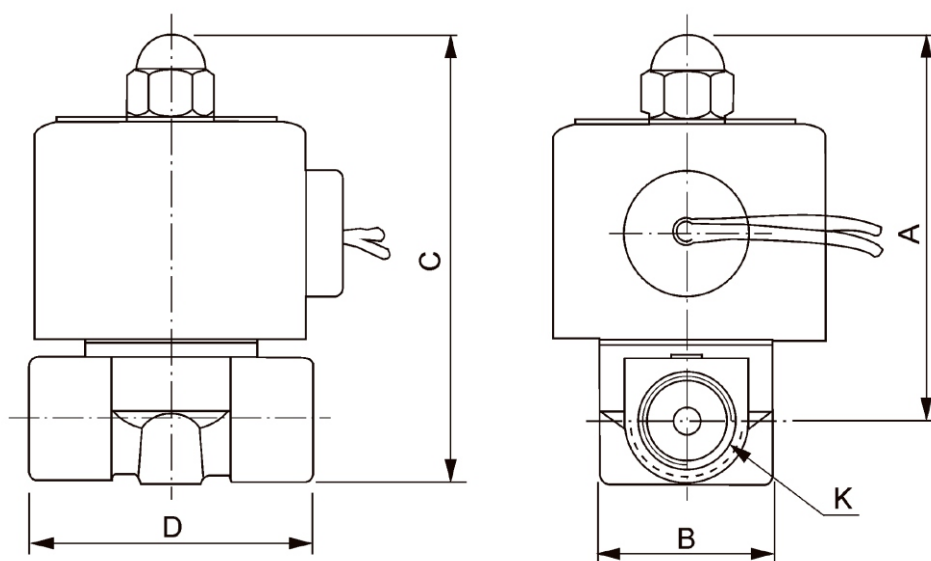

Modelo	A	B	C	D	K
2_025-06	62,5	30	71,5	40,5	G1/8"
2_025-08	62,5	30	71,5	40,5	G1/4"

Dimensional

• 10 ~ 50

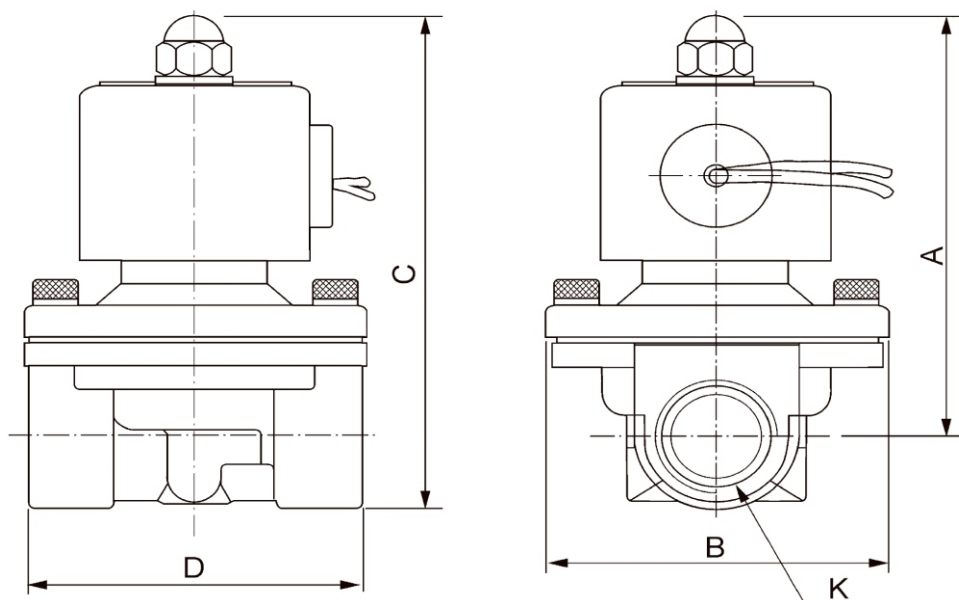

Modelo	A	B	C	D	K
2_160-10	90	56	103	66	G3/8"
2_160-10NA	112		125		
2_160-15	90	56	103	66	G1/2"
2_160-15NA	112		125		
2_200-20	94	56	110	73	G3/4"
2_200-20NA	116		132		
2_250-25	98	73	117	98	G1"
2_250-25NA	120		1139		
2_350-35	135	93	160	118	G1 1/4"
2_350-35NA	155		180		
2_400-40	135	93	160	118	G1 1/2"
2_400-40NA	155		180		
2_500-50	153	124	188	156	G2"
2_500-50NA	174		209		



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)